

Další důležité výrazy z oblasti péče o textil

Deutsch	Česky	English
Handwäsche	Pouze ruční praní	Hand wash only
Nicht in Waschmaschine waschen	Neprat v pračce	Do not machine wash
Getrennt waschen	Prát odděleně	Wash separately
Bei waschen Wäsche auf die Rückseite drehen	Prát po rubové straně	Wash inside out
Nur kalt waschen	Prát ve studené vodě	Wash in cold water
Dunkle Farben separat waschen	prát odděleně od tmavého prádla	Wash dark colours separately
Wie Baumwolle waschen	Prát jako bavlněné prádlo	Wash as cotton
Nicht bleichen	Nebělit	Do not bleach
Chemisch reinigen	Čistit chemicky	Dry clean
Vor dem Feuer schützen	Chránit před ohněm	Keep away from fire
Nicht bügeln	Nežehlit	Do not iron
Auf der Rückseite bügeln	Žehlit po rubové straně	Iron on reverse side
Nicht über druck bügeln	Nežehlit přes potisk	Do not iron design, printing, badge

Textilní vlákna

Zkratka	Deutsch	Česky	English
-	Leinen	len	linen
LY	Lycra	lycra	lycra
PA	Polyamid	polyamid	polyamide
PE	Polyester	polyester	polyester
PPL	Polypropylen	polypropylen	polypropylen
AC	Acryl	akryl	acryl
BW	Baumwolle	bavlna	cotton
EL	Elastan	elastan	elastane
-	Fleece	fleece	fleece
-	Mikrofaser	mikrovlákno	microfibre
-	Mikrofleece	mikrofleece	microfleece
NY	Nylon	nylon	nylon
-	Viskose	viskóza	viscose
WO	Wolle	vlna	wool

SPORT 2000 Tabulka velikostí

Dámské velikosti										
Normální	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Zkrácené	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Pánské velikosti										
Normální	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
Zkrácené	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Dětské velikosti (dle velikosti postavy)										
Baby	74	80	86	92	98					
Věk	6měs	9měs	1	2	3					
Děti	104	110	116	122	128					
Věk	4	5	6	7	8					
Junior	134	140	146	152	158	164	170	176		
Věk	9	10	11	12	13	14	15	16		

Unisex velikosti								
SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Dámské	32/34	34/36	38/40	42/44	46/48	48/50	50/52	
Pánské	42	44	46/48	50/52	54/56	56/58	58/60	




PÉČE O TEXTIL

Exkluzivně v prodejnách SPORT 2000:



SPORT 2000 Partner:

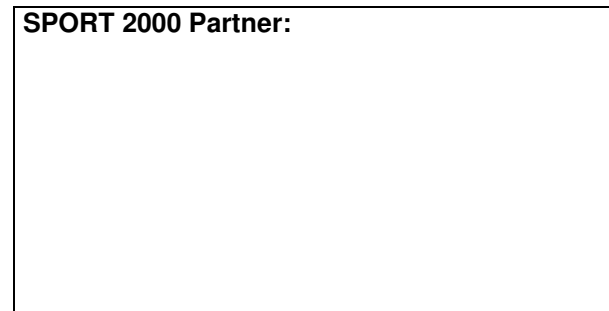



DEUTSCH

Symbol	
	Waschen bis max. 95°C
	Waschen bis max. 60°C
	Feinwäsche bis max. 60°C, Schonwaschgang
	Waschen bis max. 40°C
	Feinwäsche bis max. 40°C, Schonwaschgang
	Extrafeinwäsche bis max. 40°C, Schonwaschgang
	Feinwäsche bis max. 30°C, Schonwaschgang
	Nur Handwäsche bis max. 40°C
	Nicht waschen
	Bleichen mit Chloren und mit chlorhaltigen Fleckputzmitteln erlaubt
	Bleichen mit Chloren und mit chlorhaltigen Fleckputzmitteln nicht erlaubt
	Heiss bügeln möglich (max. 200°C)
	Mässig heiss bügeln möglich (max. 150°C)
	Nicht heiss bügeln (max. 110°C)
	Nicht bügeln
	Reinigung mit allen allgemein üblichen Lösungsmitteln
	Reinigung mit Perchlorethylen
	Schonende Reinigung mit Perchlorethylen
	Reinigung mit Fluorkohlenwasserstoff oder Benzin
	Schonende Reinigung mit Fluorkohlenwasserstoff oder Benzin
	Keine chemische Reinigung
	Trocknen im Trockner bei hoher Temperatur
	Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur (schonend)
	Nicht im Trockner trocknen

Symbole pro údržbu a ošetřování textilií ČESKY

Symbol	Postup praní
	Maximální teplota 95°C, praní v pračce, může se vyvářet, normální mechanické působení, máchání, odstředování
	Maximální teplota 60°C, praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstředování
	Maximální teplota 60°C, šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování
	Maximální teplota 40°C, praní v pračce, normální mechanické působení, máchání, odstředování
	Maximální teplota 40°C, šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, mírné odstředování
	Maximální teplota 40°C, velmi šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování, nesmí se ždímat ručně
	Maximální teplota 30°C, šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, máchání i odstředování
	Pouze ruční praní při max. teplotě 40°C, velmi opatrné zacházení
	Nesmí se prát
	Může se bělit prostředky uvolňujícími chlor
	Nesmí se bělit chlorem
	Žehlení na max. teplotu 200°C
	Žehlení na max. teplotu 150°C
	Žehlení na max. teplotu 110°C
	Nesmí se žehlit
	Chemické čištění, může se čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy
	Chemické čištění, může se čistit tetrachloretenem, benzinem, trifluorochloretenem nebo fluorochloretenem, obvyklými postupy
	Chemické čištění, lze čistit stejnými prostředky jako s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení
	Chemické čištění, může se čistit pouze benzínem nebo trifluorochloretenem obvyklými postupy
	Chemické čištění, lze čistit stejnými prostředky jako s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení
	Nesmí se chemicky čistit
	Může se sušit v bubnové sušičce při normálním programu
	Může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení
	Nesmí se sušit v bubnové sušičce



ENGLISH

Symbol	
	Machine wash, warm water max. 95°C
	Machine wash, warm water max. 60°C
	Machine wash, warm water max. 60°C, delicate cycle
	Machine wash, warm water max. 40°C
	Machine wash, warm water max. 40°C, delicate cycle
	Machine wash, warm water max. 40°C, extra delicate cycle
	Machine wash, cold water max. 30°C, delicate cycle
	Hand wash only, cold water
	Do not wash
	Use of bleach possible
	Do not bleach
	Touch up with warm iron, max. 200°C
	Touch up with warm iron, max. 150°C
	Touch up with cool iron, max. 110°C
	Do not iron
	Dryclean, any solvents possible
	Dryclean, any solvents except trichloroethylene possible
	Dryclean, any solvents except trichloroethylene possible, delicate cycle
	Dryclean, petroleum solvent only
	Dryclean, petroleum solvent only, delicate cycle
	Do not dryclean
	Tumble dry, normal heat
	Tumble dry, low heat
	Do not tumble dry